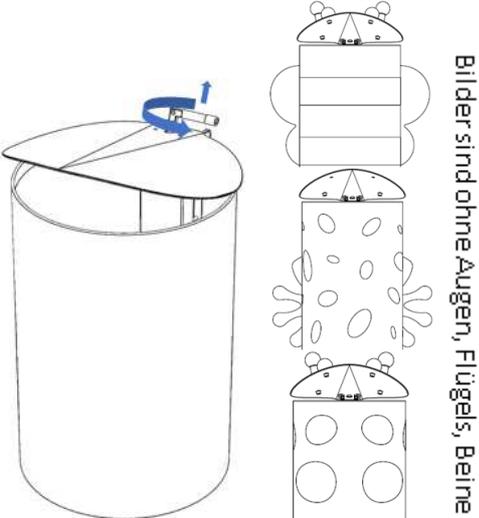
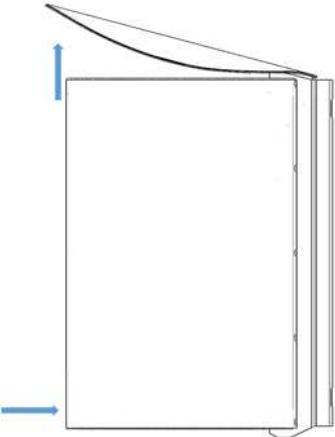
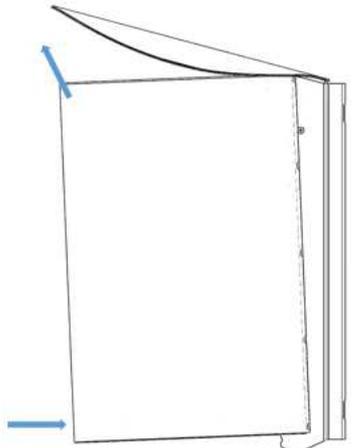
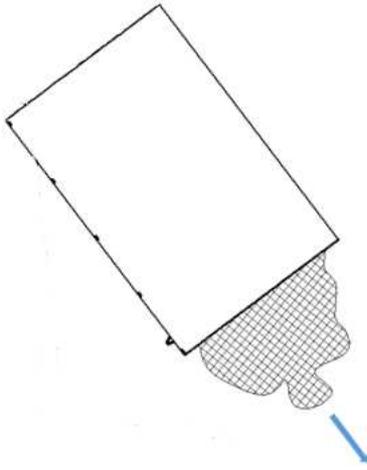
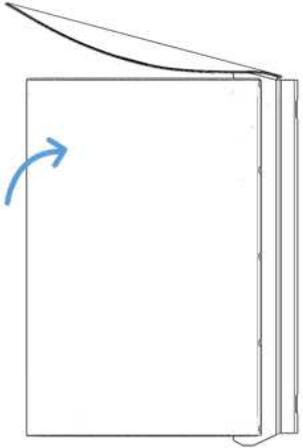
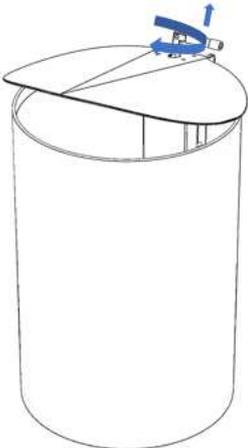
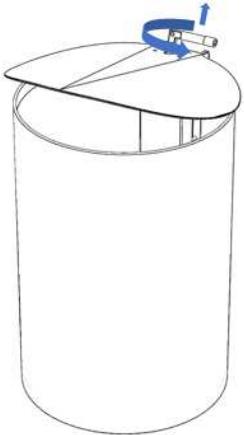
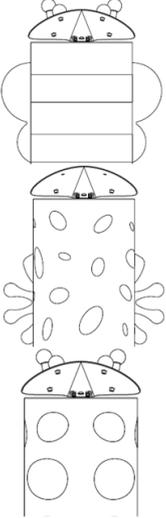
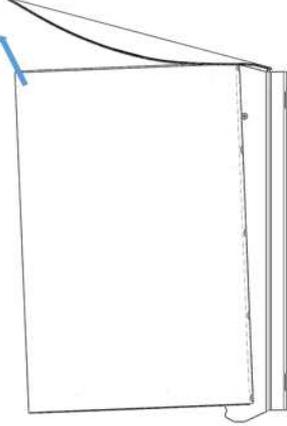
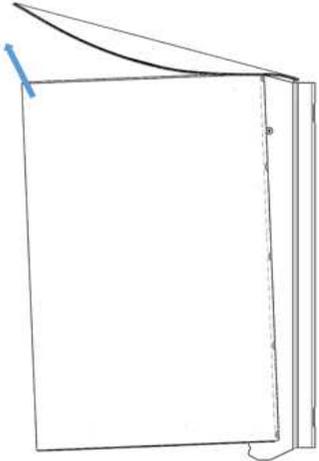
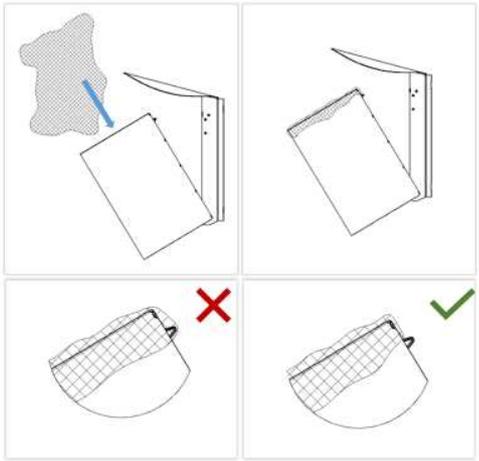
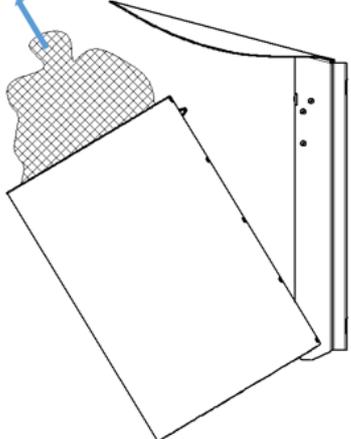
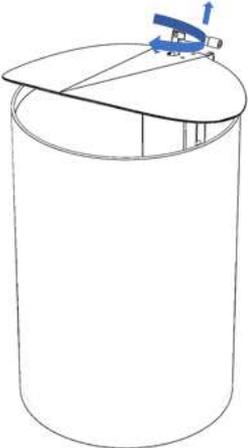








## 1 Amigopole Bedienungsanleitung - Verwendung als Innenbehälter -

 <p>Bilder sind ohne Augen, Flügel, Beine</p> <p><b>1</b> Entriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>	 <p><b>2</b> Nehmen Sie der Abfallbehälter an der Oberseite fest und drücken Sie (mit einem Knie) der Unterseite des Behälters in der Richtung des Pfostens</p>
 <p><b>3</b> Heben Sie der Abfallbehälter hoch, kippen Sie der Behälter leicht nach vorne und nehmen Sie der Behälter aus dem Pfosten heraus</p>	 <p><b>4</b> Schütten Sie der Abfallbehälter leer</p>
 <p><b>5</b> Stellen Sie der Abfallbehälter zurück und kippen Sie der Behälter in einer vertikalen und verriegelten Position zurück (mit leichtem Kraft/Geschwindigkeit, hochheben ist dann unnötig)</p>	 <p><b>6</b> Verriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>

## 2 Amigopole Bedienungsanleitung - Verwendung in Kombination mit Sack -

  <p>Bilder sind ohne Augen, Flügel, Beine</p> <p><b>1</b> Entriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>	 <p><b>2</b> Nehmen Sie der Abfallbehälter an der Oberseite fest und heben Sie hoch</p>
 <p><b>3</b> Kippen Sie der Abfallbehälter nach vorne und ziehen Sie der Sack aus dem Behälter heraus</p>	 <p><b>4</b> Hängen Sie einer neuen Sack in dem Abfallbehälter herein und ziehen Sie der Sack über den Rand herum, dabei sicherstellend, das der Sack nicht über den Riegel hängt</p>
 <p><b>5</b> Kippen Sie der Abfallbehälter in einer vertikalen und verriegelten Position zurück (mit leichtem Kraft/Geschwindigkeit, hochheben ist dann unnötig). Der Sack wird damit um dem Behälterrand angezogen</p>	 <p><b>6</b> Verriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>

### 3 Amigopole Bedienungsanleitung - Verwendung in Kombination mit Sackhalterung -

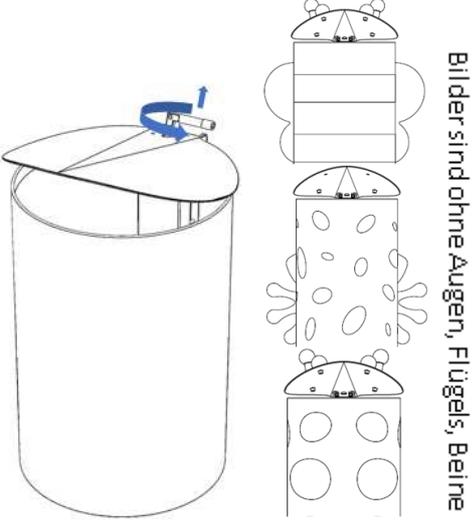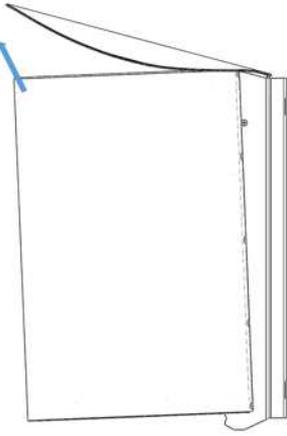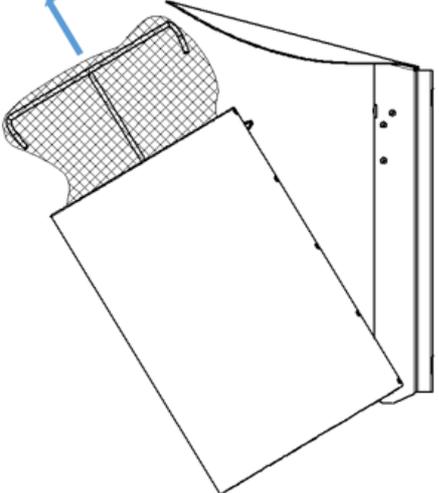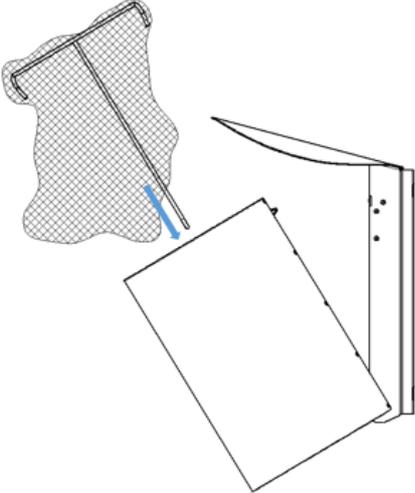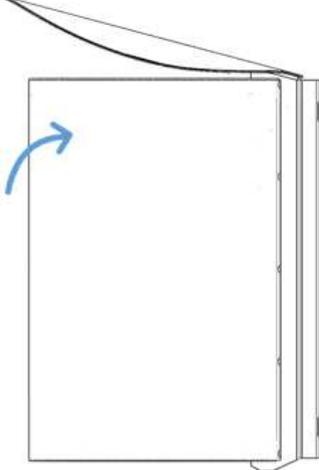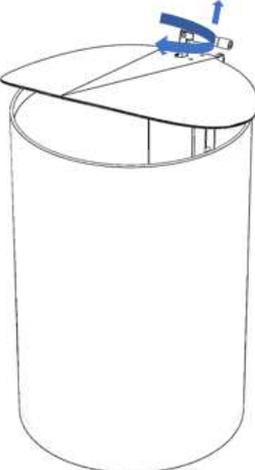 <p>Bilder sind ohne Augen, Flügel, Beine</p> <p><b>1</b> Entriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>	 <p><b>2</b> Nehmen Sie der Abfallbehälter and der Oberseite fest und heben Sie hoch</p>
 <p><b>3</b> Kippen Sie der Abfallbehälter nach vorne und ziehen Sie der Sack und Sackhalterung aus dem Abfallbehälter heraus</p>	 <p><b>4</b> Hängen Sie einer neuen Sack in der Sackhalterung und stellen Sie dieser in dem Abfallbehälter zurück</p>
 <p><b>5</b> Kippen Sie der Abfallbehälter in einer vertikalen und verriegelten Position (mit leichtem Kraft/ Geschwindigkeit, hochheben ist dann unnötig)</p>	 <p><b>6</b> Verriegeln Sie der Abfallbehälter mit dem Schlüssel und entfernen Sie der Schlüssel</p>