




Rack-Mammut® Bodenbarriere Flex

Technisches Datenblatt

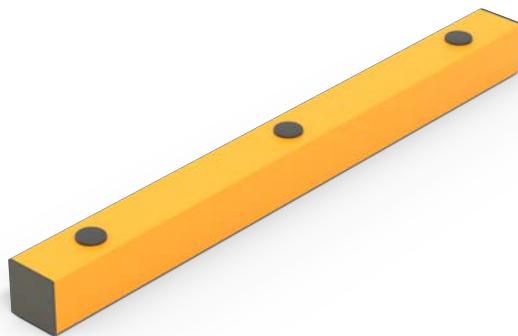

Teileliste

1. 1 x Bodenbarriere (A)
2. 3 x schwarze Abdeckkappen (B)
3. 3 x Bodenanker (Länge 100 mm, Ø 12 mm)



Für besonders hohes Verkehrsaufkommen

MONTAGEANLEITUNG

Zur Montage der Bodenbarriere sind 3 Bohrungen notwendig.

3 Bohrungen: 100 mm tief, Ø 12 mm (Bodenanker)

1. Nehmen Sie die Einzelteile aus der Verpackung (siehe Teileliste)
2. Positionieren Sie die Bodenbarriere an der gewünschten Anwendungsstelle (wir empfehlen eine Mindestentfernung von 100 mm von dem zu schützenden Bereich, z.B. Hallenwand oder Maschine)
3. Entfernen Sie die Abdeckkappen (B) und markieren Sie die Bohrlöcher durch die Öffnungen in der Bodenbarriere
4. Entfernen Sie die Bodenbarriere wieder und bohren Sie mit einer entsprechenden Bohrmaschine Löcher in die vormarkierten Stellen
5. Reinigen Sie den Arbeitsbereich und die Bohrlöcher gründlich
6. Trennen Sie die Muttern und Unterlegscheiben von den Bodenankern und befestigen Sie diese in den vorgebohrten Löchern
7. Positionieren Sie die Bodenbarriere über die bereits befestigten Bodenankeranker
8. Setzen Sie die Unterlegscheiben auf die Bodenanker und befestigen Sie die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsstück
9. Setzen Sie abschließend die schwarzen Abdeckkappen (B) auf die Befestigungslöcher

