



Einfache Installation


NS Anker
(austauschbar)

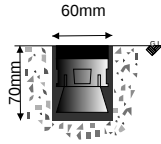


NSE Anker
(Fest)

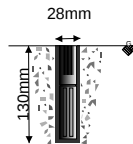

NF
(Fest)




Schritt 1
Bohren sie ein loch

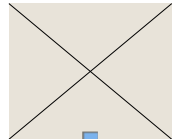

Schritt 2
Reinigen Sie das
Loch bzw.
Oberfläche



Schritt 3
Applizieren Sie den
2-Komponenten
Epoxid-Kleber

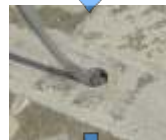

Schritt 4
Drücken Sie den
POLE CONE in
den Kleber ein

